

# MANUAL DE MONTAGEM

## ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

## GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

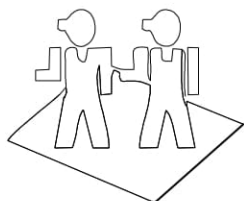











Tempo necessário para a  
montagem: 2h

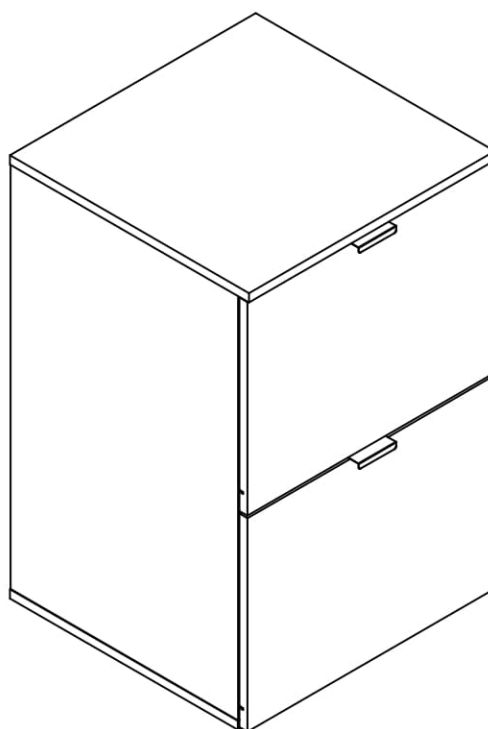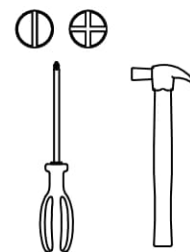












Ferramentas necessárias




Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	688	426	15	A
02	Lateral esquerda	1	688	426	15	A
03	Tampo	1	460	447	15	A
04	Base	1	460	426	15	A
05	Costa	1	428	688	15	A
06	Frente do gavetão	2	454	346	15	A
07	Lateral de gaveta direita	2	400	90	15	A
08	Lateral de gaveta esquerda	2	400	90	15	A
09	Cabeceira de gaveta	2	373	90	15	A
10	Fundo de gaveta	2	386	398	3	A

Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	10
B	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	4
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	28
D	1802	 Cavilha 6x30mm	20
E	30945	 Minifix (parafuso)	12
F	30950	 Minifix (tambor)	12
G	14855	 Tampa para minifix Carvalle	12
H	10109	 Chave allen 6mm	1
I	10102	 Bucha americana 1/4 x 10	4
J	10101	 Sapata regulável 1/4 x10	4


K	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
L	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
M	39999	 Puxador de chapa J preto fosco	2
N	40863	 Cremona	1
O	40863	 Ponteira para cremona	2
P	40863	 Guia para cremona	1
Q	40863	 L para gaveta	2
R	40863	 Parafuso para cremona	4
S	18458	 Suporte triangular preto	4
T	38305	 Trilho telescópico mini light (30) 400mm	2
	10100	 Haste para gaveteiro cromada	4



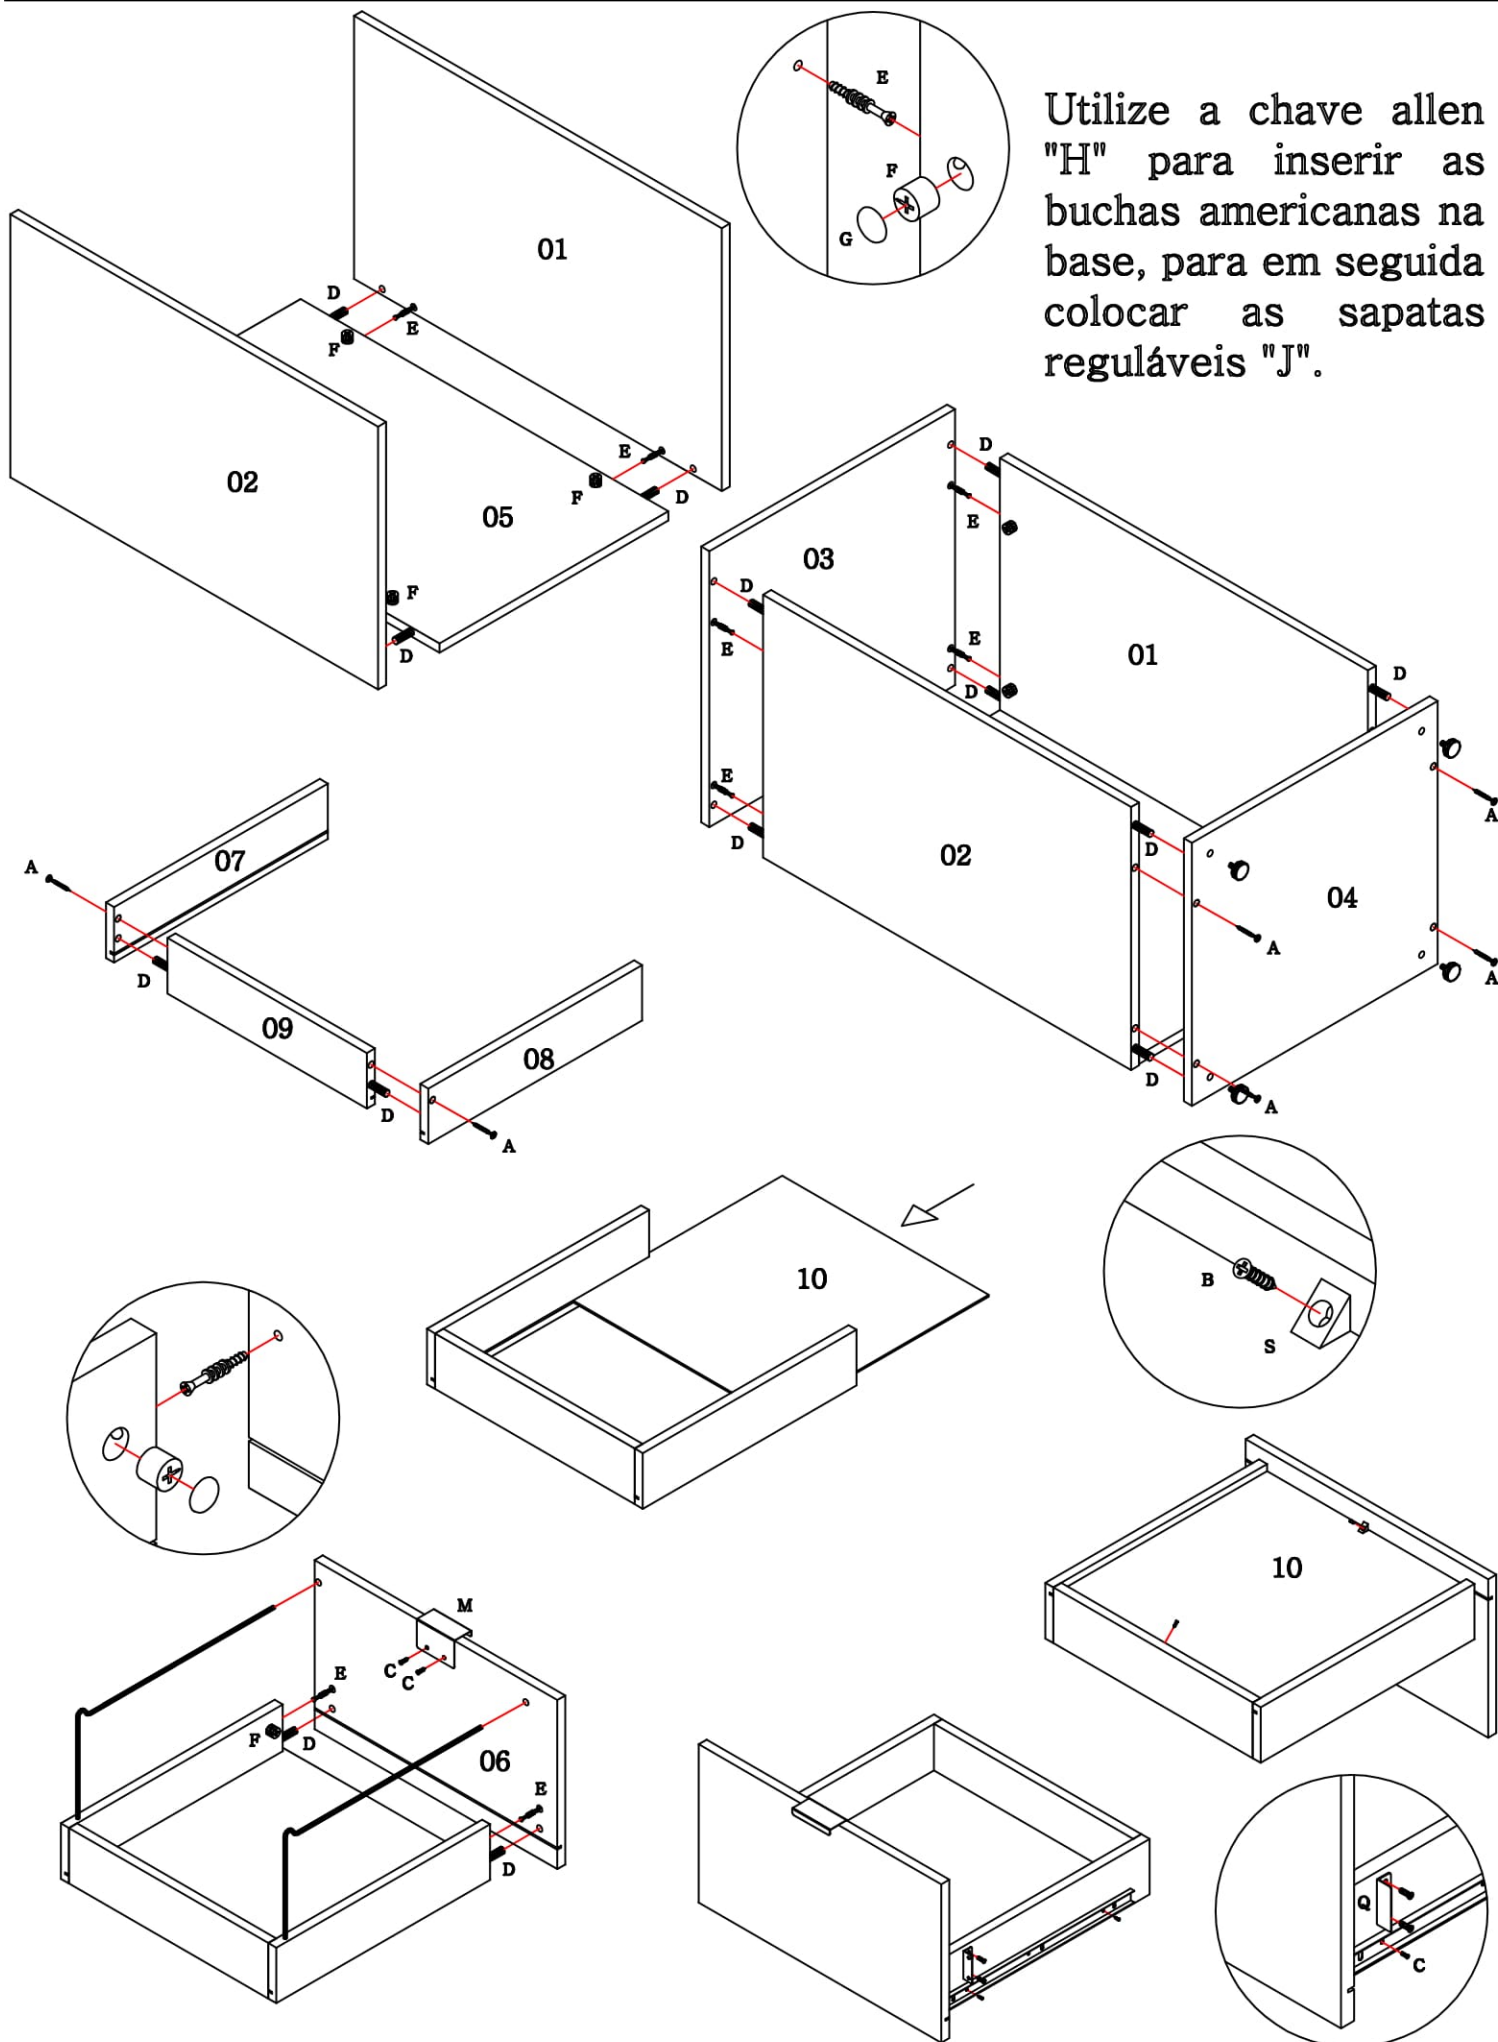

Utilize a chave allen "H" para inserir as buchas americanas na base, para em seguida colocar as sapatas reguláveis "J".

## DETALHE DE FIXAÇÃO DA CREMONA E DAS CORREDIÇAS.

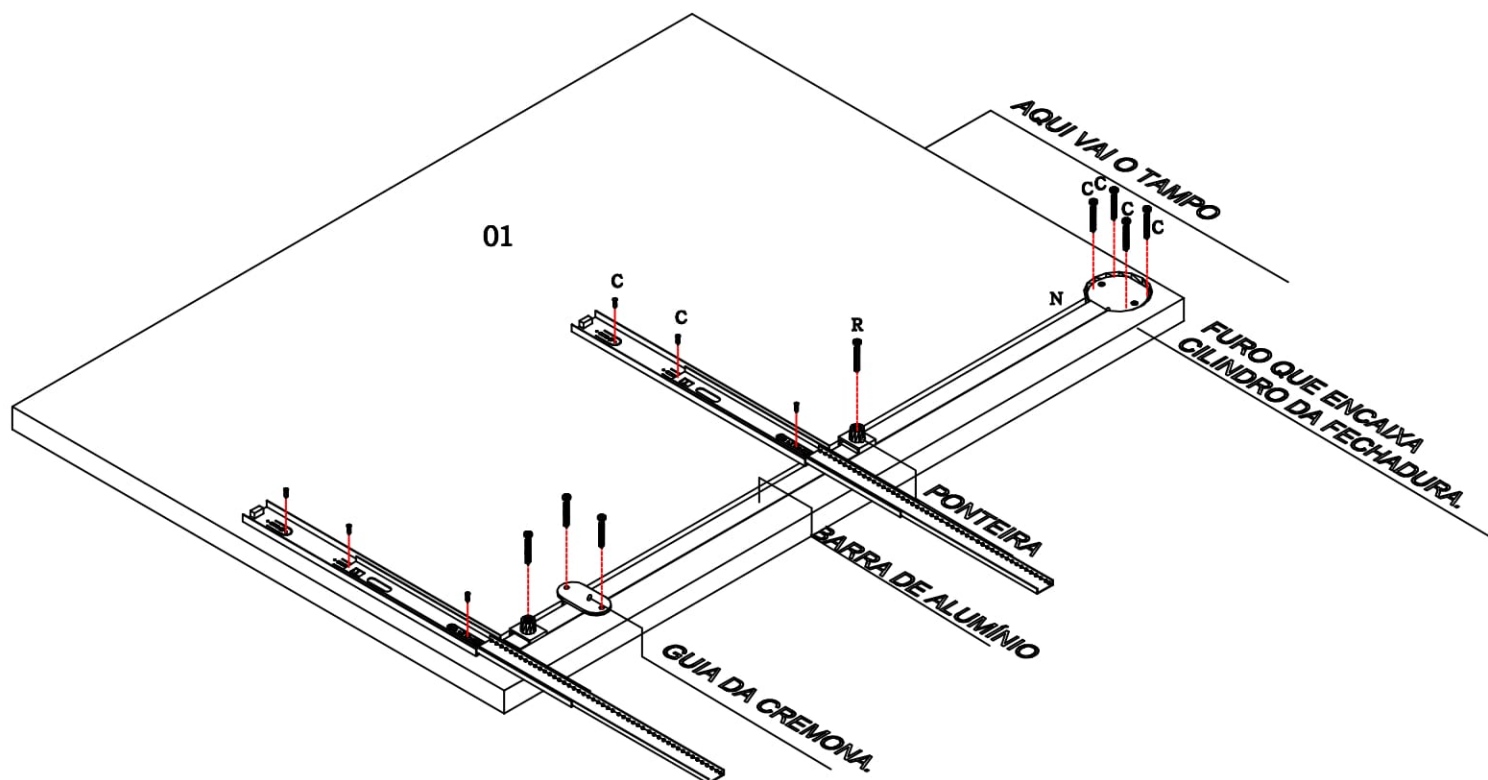

1º: O MONTADOR DEVERÁ POSICIONAR A BARRA DE ALUMÍNIO (QUE JÁ VEM COM A FECHADURA PRESA NA MESMA) NO RASGO DA LATERAL.

2º: POSICIONAR NA BARRA DE ALUMÍNIO AS 02 PONTEIRAS E O GUIA CONFORME MOSTRA O DESENHO.

3º: FIXAR AS CORREDIÇAS DE METAL NA LATERAL DO MÓVEL.

4º: GIRAR A CHAVE PARA QUE A BARRA DE ALUMÍNIO SE MOVIMENTE PARA BAIXO, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO FINAL DE SEU CURSO.

5º: REGULAR AS PONTEIRAS PARA QUE AS MESMAS ENCOSTEM NA CORREDIÇA, DE CIMA PARA BAIXO (CONFORME DESENHO).

6º: FINALIZAR, FIXANDO AS PONTEIRAS NA BARRA DE ALUMÍNIO, E O GUIA E A FECHADURA NA LATERAL DO MÓVEL COM OS DEVIDOS PARAFUSOS.